ePRONICS


© GERBTOOL


GERBTOOL · VisualCAM

PDF グレースケール印刷について


1 PCB パターン グレースケール印刷について

PDF ファイルにグレースケール印刷するには下記の通りに PDF プリンターを設定してください。
File/Print Setup

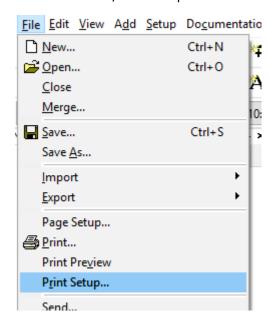





ご使用の pdf printer の Property を選択します。

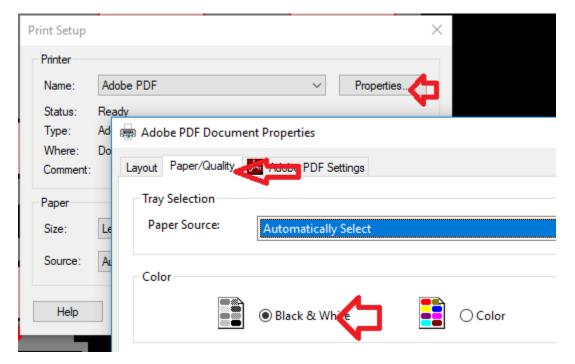


Paper /Quality : Black & White を選択します 次に PAGE SETUP を実行します。

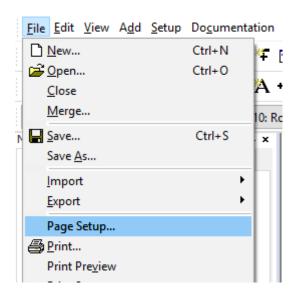

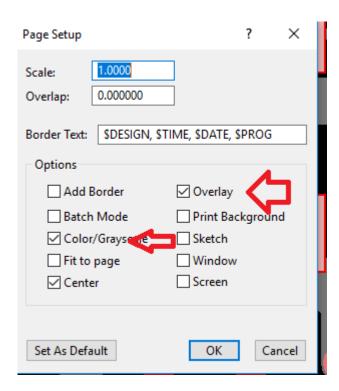

Color/GrayScale、Center、Overlay を選択します。 『OK』

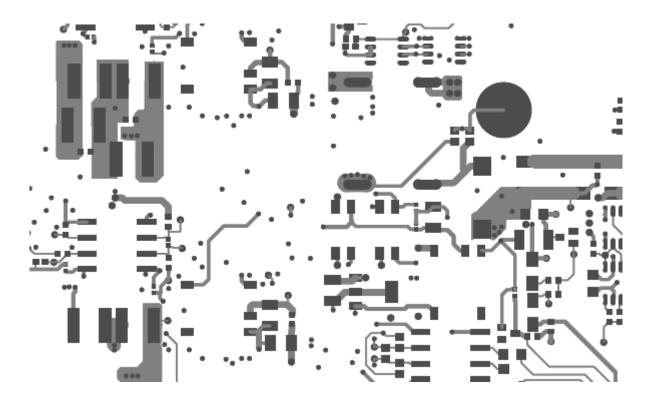

File・Print PDF ファイルを作成します。

-