



I. パッケージのサイズを確認する

ライブラリエクスプローラから部品を探し、部品名称の上で右クリック、『パッケージを見る』を選択。

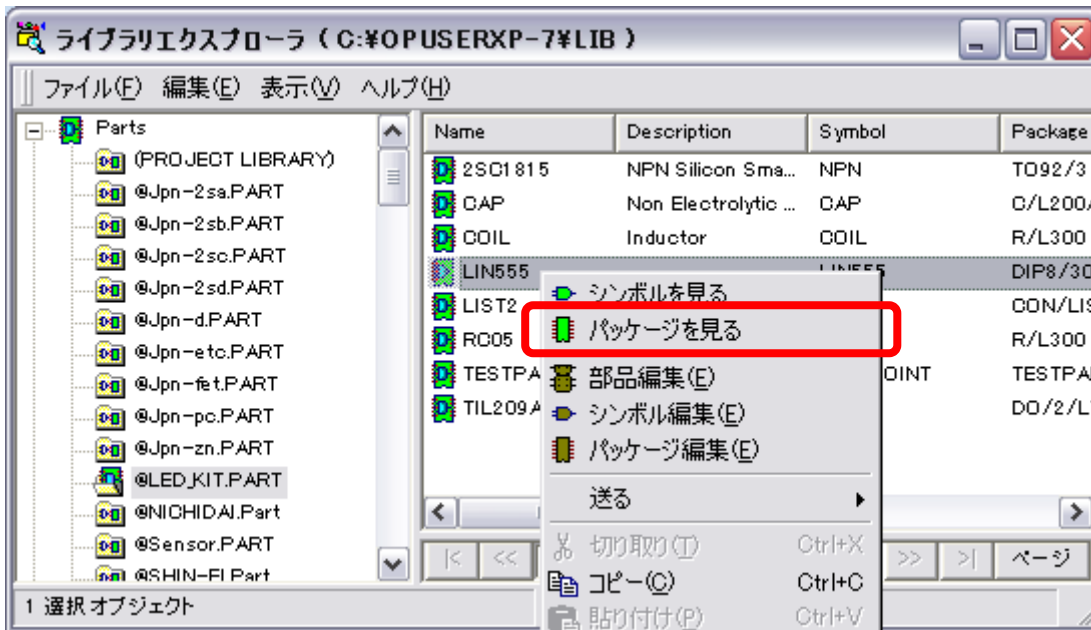


ビューワが起動されます。

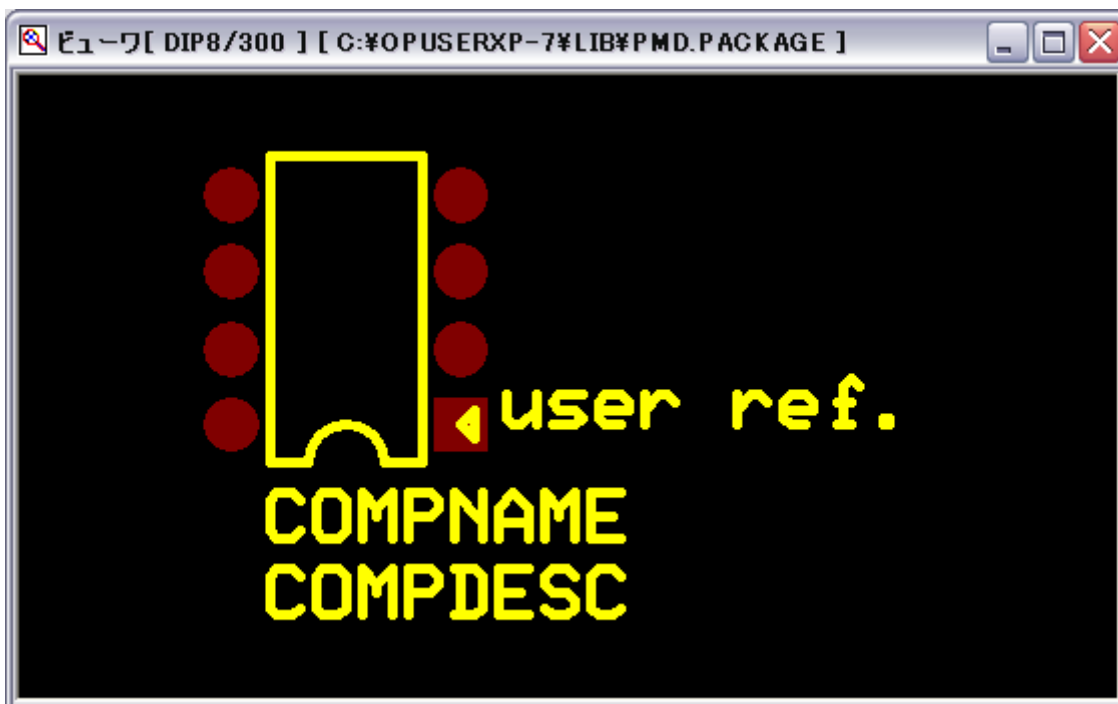

ビューワの上で右クリックし『表示/寸法』を選択




寸法が表示されます。インチをミリに変更する場合は、再度ビューワの上で右クリック。

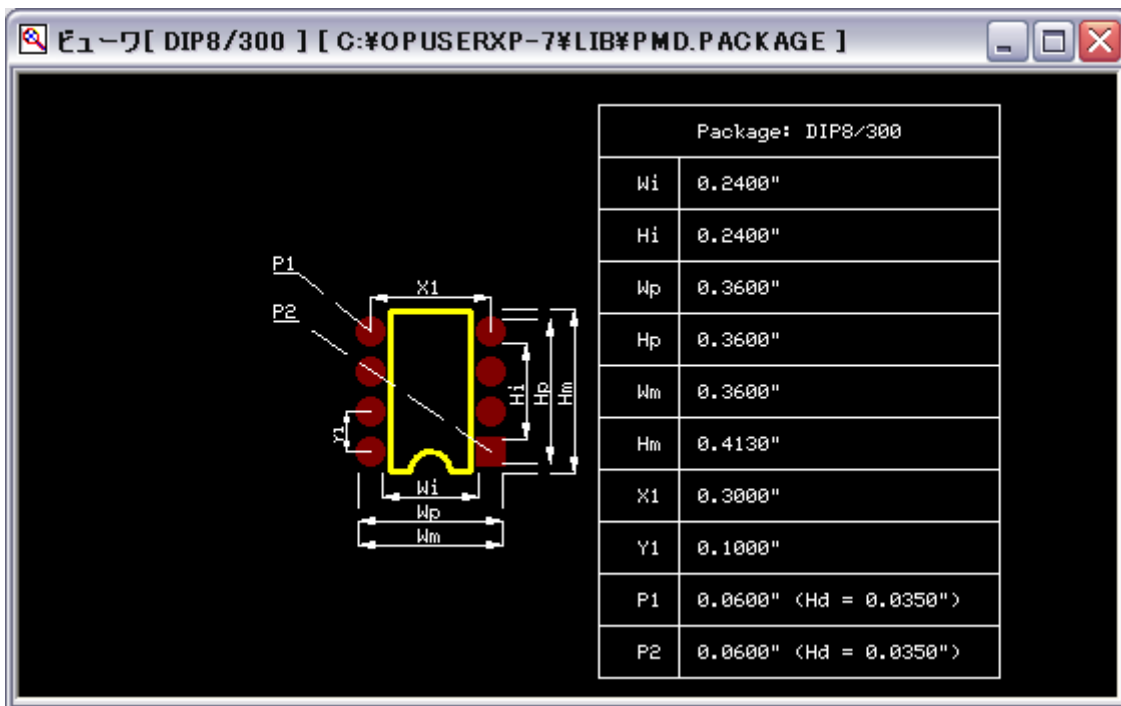

ツールバー『位置』を表示させます。




表示されたツールバーから単位を『mm』へ変更。

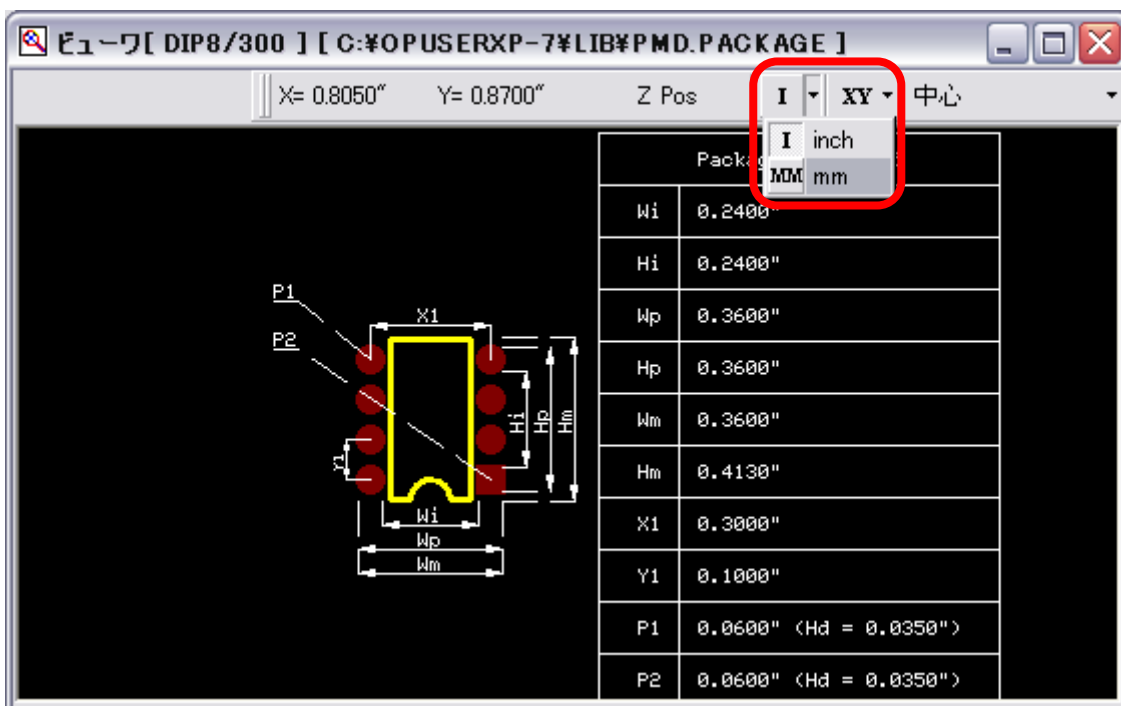

画面を少し拡大もしくは縮小（テンキー+）すると表示が更新され、単位が切り替わります。

ビューワ [DIP8/300] [C:\¥OPUSERXP-7¥LIB¥PMD.PACKAGE]

X= 7.493mm Y= 20.193mm Z= 0.0000" MM XY 中心

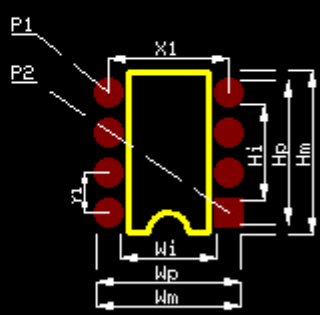

Package: DIP8/300	
Wi	6.096mm
Hi	6.096mm
Wp	9.144mm
Hp	9.144mm
Wm	9.144mm
Hm	10.490mm
X1	7.620mm
Y1	2.540mm
P1	1.524mm (Hd = 0.889mm)
P2	1.524mm (Hd = 0.889mm)